RCT6873W42KC Ⓜ

Manual del usuario

Ⓑ

Precauciones de seguridad

RCT6873W42KC

Equipo probado paracumplimiento como unaunidad completa

Información FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento de este equipo queda sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no puede causar interferencia negativa, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pudieran ocasionar que el equipo funcione de una forma que no sea la deseada.

Este equipo ha sido evaluado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para aparatos digitales de clase B, de acuerdo a lo estipulado en la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra una interferencia negativa en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala o usa según indican las instrucciones, podría provocar interferencia negativa en las comunicaciones radiales. No obstante, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una instalación dada. Si este equipo efectivamente provoca interferencia negativa en la recepción de las señales de radio o de televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, instamos al usuario a tratar de corregir dicha interferencia sigueindo una o más de las recomendaciones siguientes:

- Reoriente la antena receptora o póngala en un lugar diferente.
- Aumente la distancia entre el equipo y el aparato receptor.
- Enchufe el equipo en una toma de corriente conectada a un circuito diferente al circuito al que esté conectado el receptor.
- Pida ayuda al vendedor o a personal técnico experimentado en reparación de radios y televisores.

Advertencia: los cambios y modificaciones que no estén expresamente aprobados por la entidad responsable del cumplimiento de estas reglas (MLB International Inc., Casilla 1214, Lockport, NY, 14095, Fono: 716-240-0902) podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industry Canada para dispositivos exentos de licencia. El funcionamiento de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) que este aparato no provoque interferencia y (2) que este aparato pueda recibir cualquier tipo de interferencia, incluida la interferencia que pudiera causar un funcionamiento indeseado del equipo.

Declaración de la FCC sobre la exposición a radiación:
Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación establecidos por la FCC para ambientes no controlados. El usuario final debe seguir las instrucciones de operación específicas para cumplir con las pautas de exposición a radiofrecuencias. Este transmisor no debe estar ubicado junto a ninguna otra antena ni transmisor, ni debe operarse en conjunto con ellos.El dispositivo portátil está diseñado para cumplir con los requerimientos de exposición a ondas de radio establecidos por la Federal Communications Commision de EE.UU.

Estos requerimientos establecen un límite de coeficiente de absorción específica (SAR) de 1.6W/kg promediado por un gramo de tejido, siendo el valor más elevado de SAR reportado bajo este estándar durante la certificación del producto para su uso al usarse correctamente en el cuerpo.

△ **Cuidado:** Al usar los controles, hacer ajustes o llevar a cabo procedimientos distintos a los que se especifican en el manual, puede quedar expuesto a radiacion peligrosa.

⚠ **Advertencia:** El tomacorriente se usa como dispositivo de desconexión y debe estar siempre disponible para su funcionamiento durante su uso. Para desconectar completamente el tomacorriente de la red eléctrica, el tomacorriente debe estar desconectado totalmente del enchufe de la pared conectado a la red eléctrica. El enchufe-salida debe instalarse cerca del equipo y es fácilmente accesible.

Información técnica
Este producto sólo debería ser atendido por personal especializado y entrenado con las técnicas de mantenimiento apropiadas. En la garantía, incluida en esta guía, encontrará instrucciones sobre la forma de obtener servicio técnico.

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

FAVOR DE GUARDAR ESTO PARA UNA REFERENCIA FUTURA

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de corriente de ser arrastrado o pellizcado particularmente en las clavijas, receptáculos, y en la punta donde salen del aparato.
- Use solamente accesorios / aditamentos especificados por el fabricante.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alreadedor del producto. No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de apeturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarillos o cigarros encendidos encima de producto.
- Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.
- Carros y Estantes–El artefacto deberá ser usado sólo con carros y estantes que hayan sido recomendados por el fabricante.
- Para prevenir fuego o shock eléctrico, no exponga el producto a lluvia o humedad.
- No ponga los auriculares a un volumen alto. Los especialistas de oído previenen contra la exposición a altos volúmenes de forma continuada.

Accesorios


Se incluyen los siguientes accesorios.

Adaptador CA x1

Caja del teclado x1

Contenidos

Conociendo su tableta

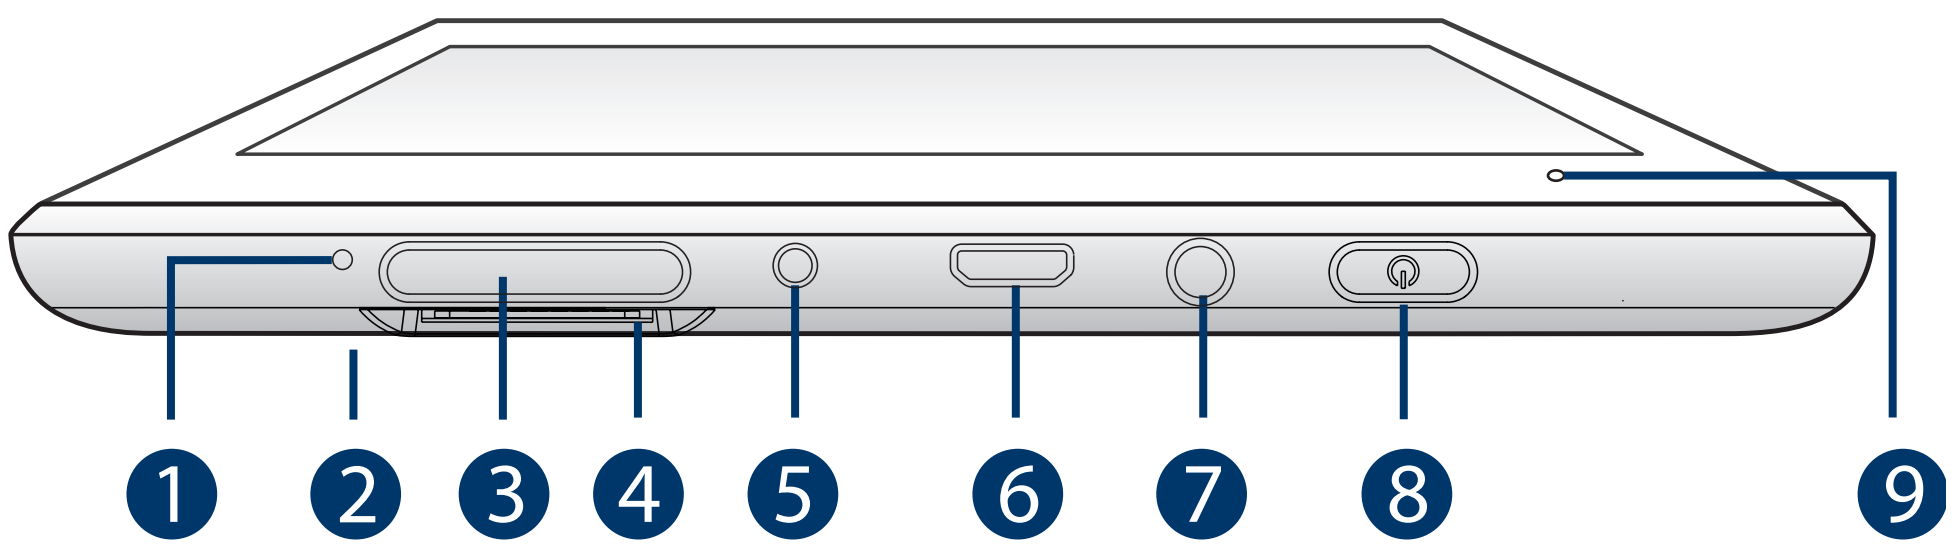

1. **Micrófono**
   Para entrada de voz.
2. **Reinicio**
   Para reiniciar la tableta (a continuación, oprima y mantenga apretado el botón de encendido ⏻ por 4 ó 5 segundos para encender la unidad).
3. **Botón Volumen +/-**
   Presiónelo para aumentar/disminuir el volumen.
4. **Ranura para tarjeta microSD**
   Acepta tarjeta microSD (hasta 128GB).
5. **Toma de CC**
   Se conecta con el cargador 5V CC.
6. **Puerto Micro-USB**
   Conecte a un PC o a una unidad de almacenamiento USB; o se usa para cargar la batería de la tableta (para cargar a o modo de OFF modo de Espara).
7. **Enchufe de auriculares**
   Conexión de auriculares para audio personal.
8. **Botón de encendido ⏻**
   Presiónelo para ir al modo de suspensión/ manténgale presionado para encender/apagar la unidad.
9. Cámara frontal

Botones

Botón de encendido ⏻

Para encender la tableta

Oprima y mantenga apretado el botón de **encendido** ⏻ por 4 ó 5 segundos para encender la unidad.

Para apagar la tableta

Oprima y mantenga apretado el botón de **encendido** ⏻ hasta que aparezca " ⏻ **Apager**" puntee en el y la tableta se apagará.

Modo de suspensión

Presione brevemente el botón de **encendido** ⏻ para poner la tableta en modo de suspensión. Si no utiliza la tableta por un tiempo, entrará en el modo de suspensión automáticamente

---

Consejo: Puede ir a **Ajustes -> Dispositivo -> Pantalla -> Suspender** para establecer el tiempo de espera de la pantalla.

Reactivar la pantalla del Modo de suspensión

Presione el botón de **encendido** ⏻ para reactivar la tableta del modo de suspensión.


Botón Volumen +/-


Presione el botón **Volumen +/-** para aumentar o disminuir el volumen.

Consejo: Puede ir a **Ajustes -> Dispositivo -> Sonido y notificaciones -> Sonar** para ajustar la configuración de volumen.


Teclado

Resumen

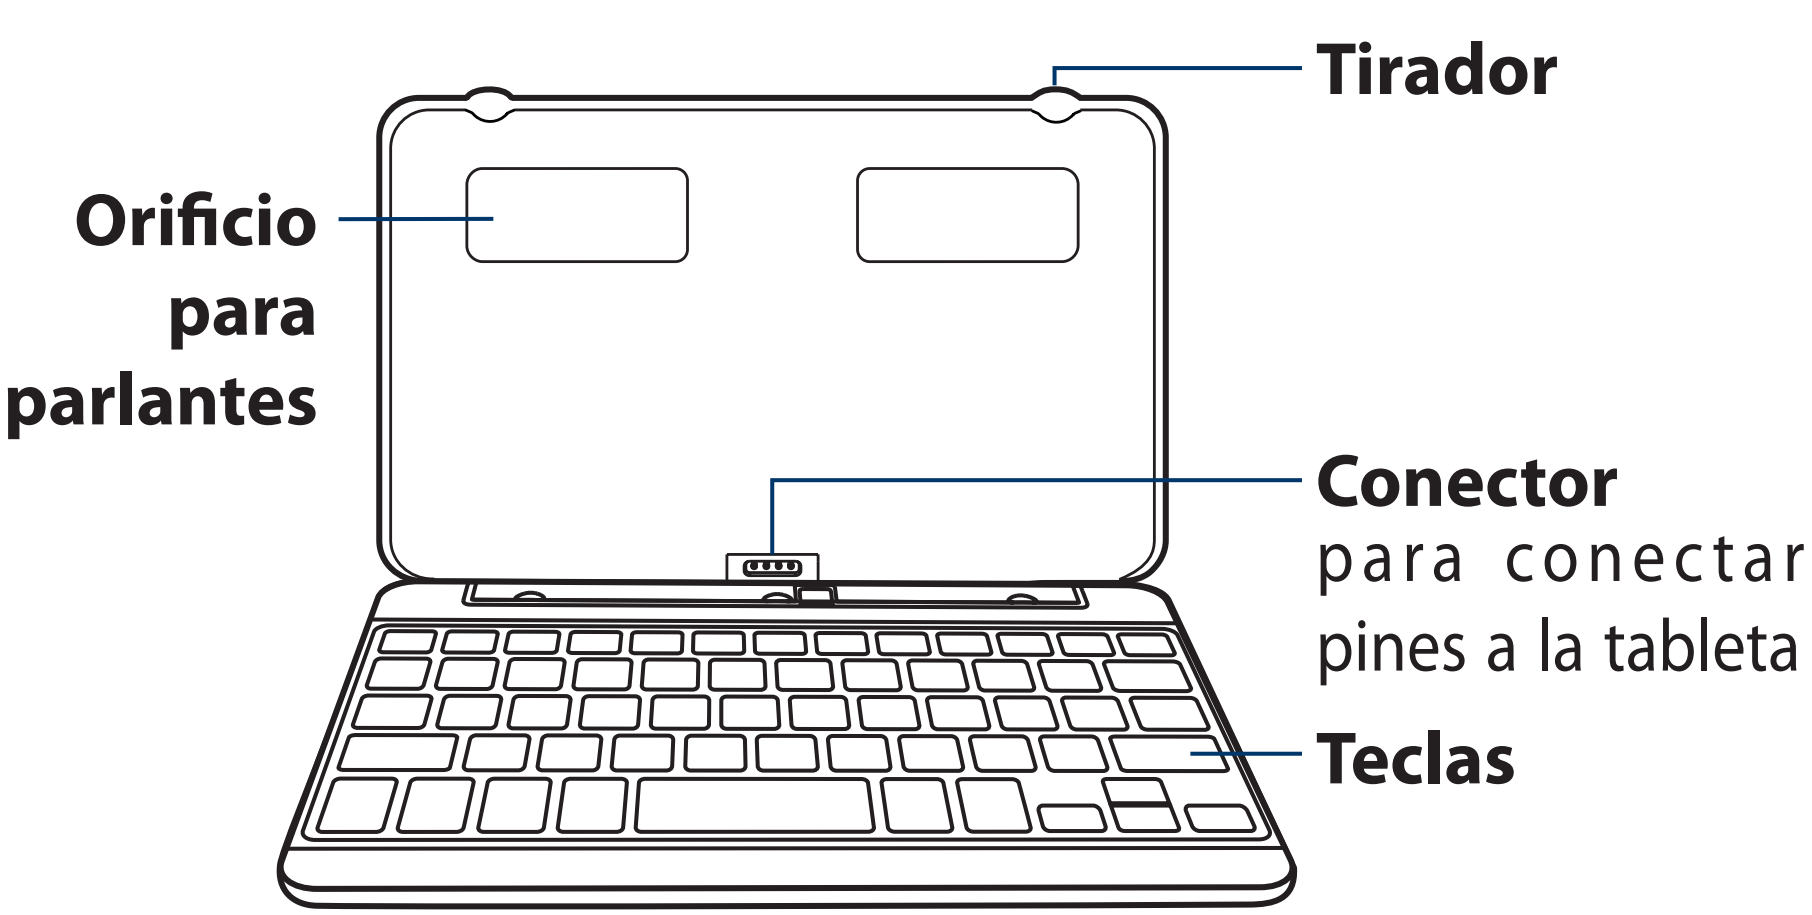


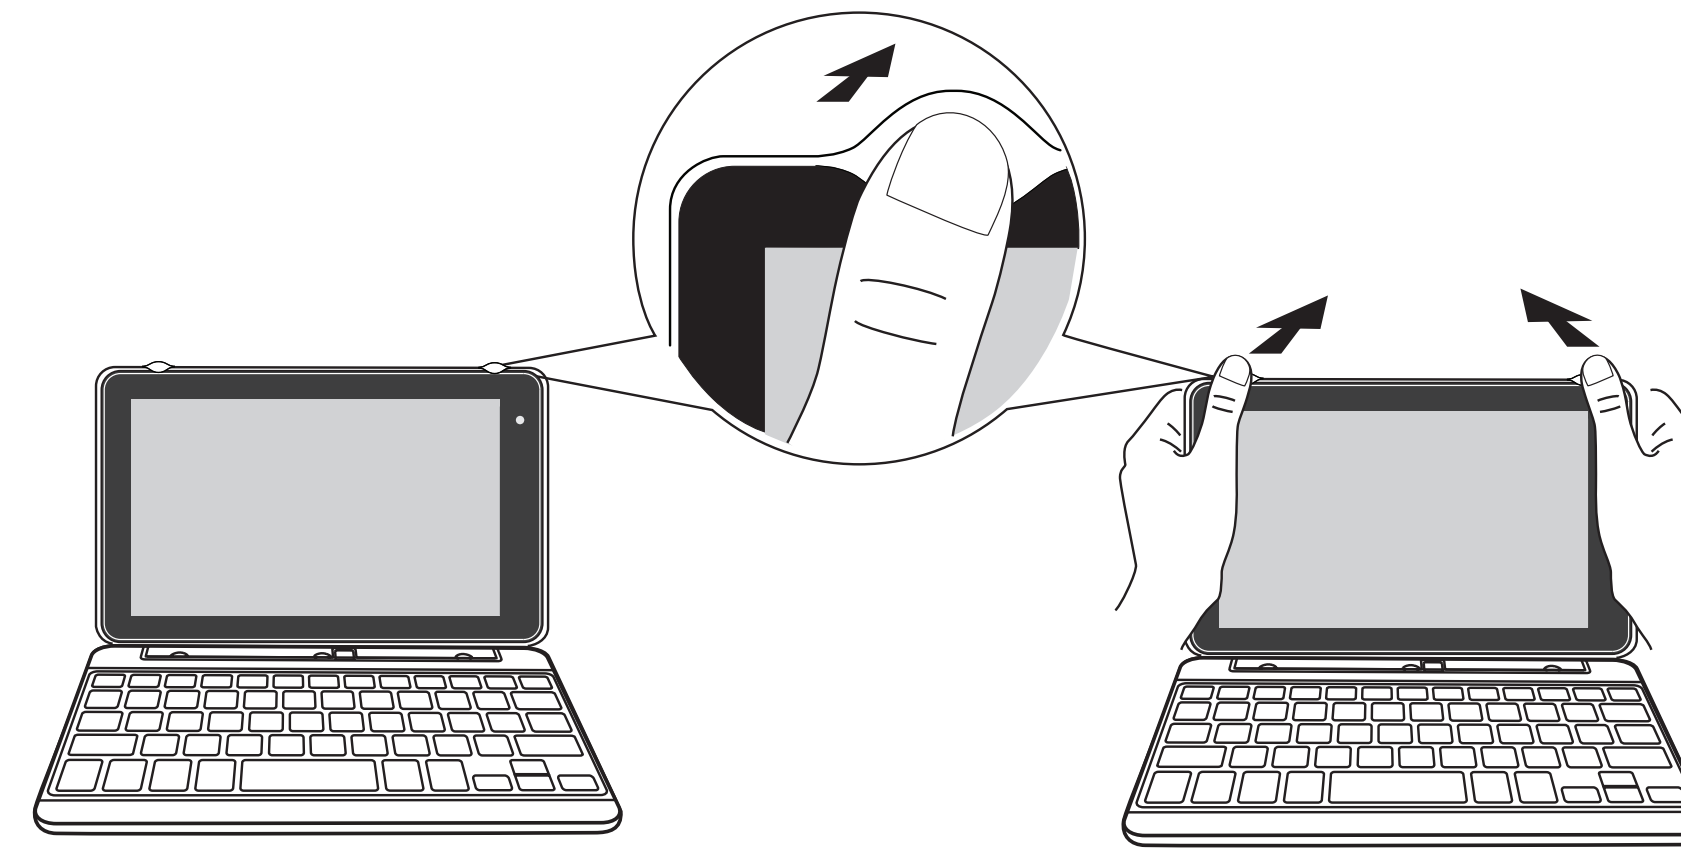


Quite la tableta de caja del teclado

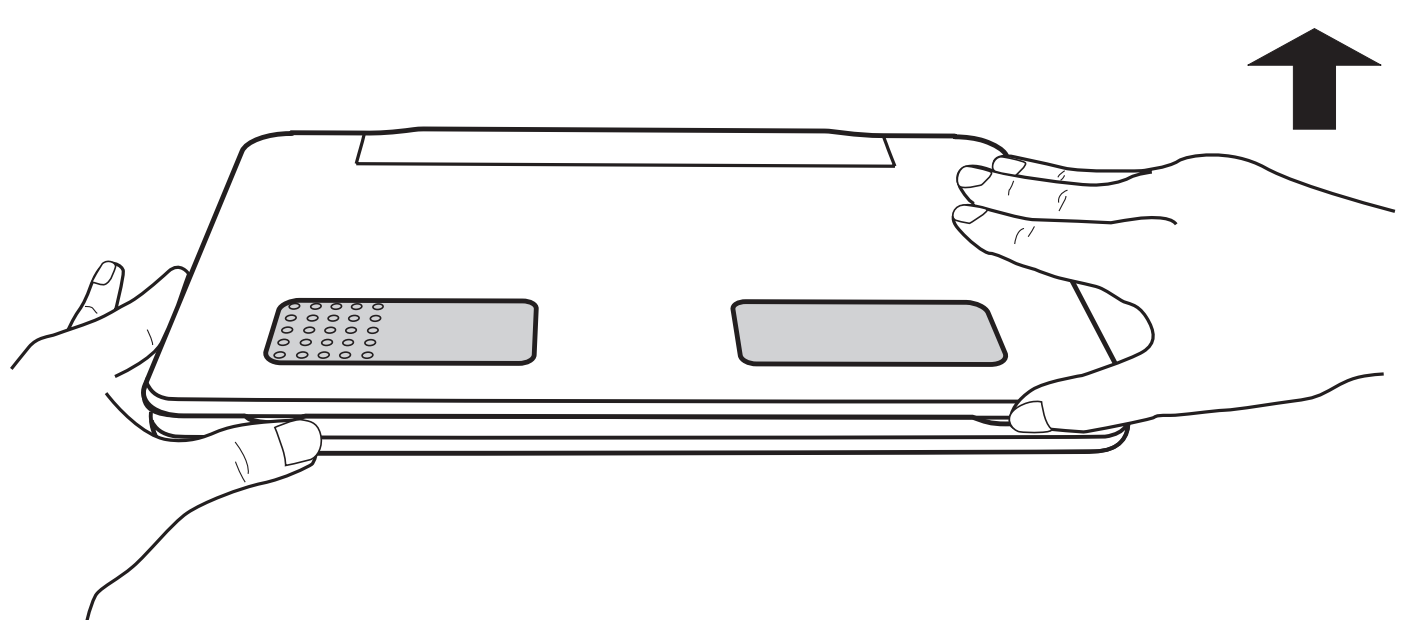

Inserte tableta para caja del teclado (*Nótese la orientación de la tableta*)

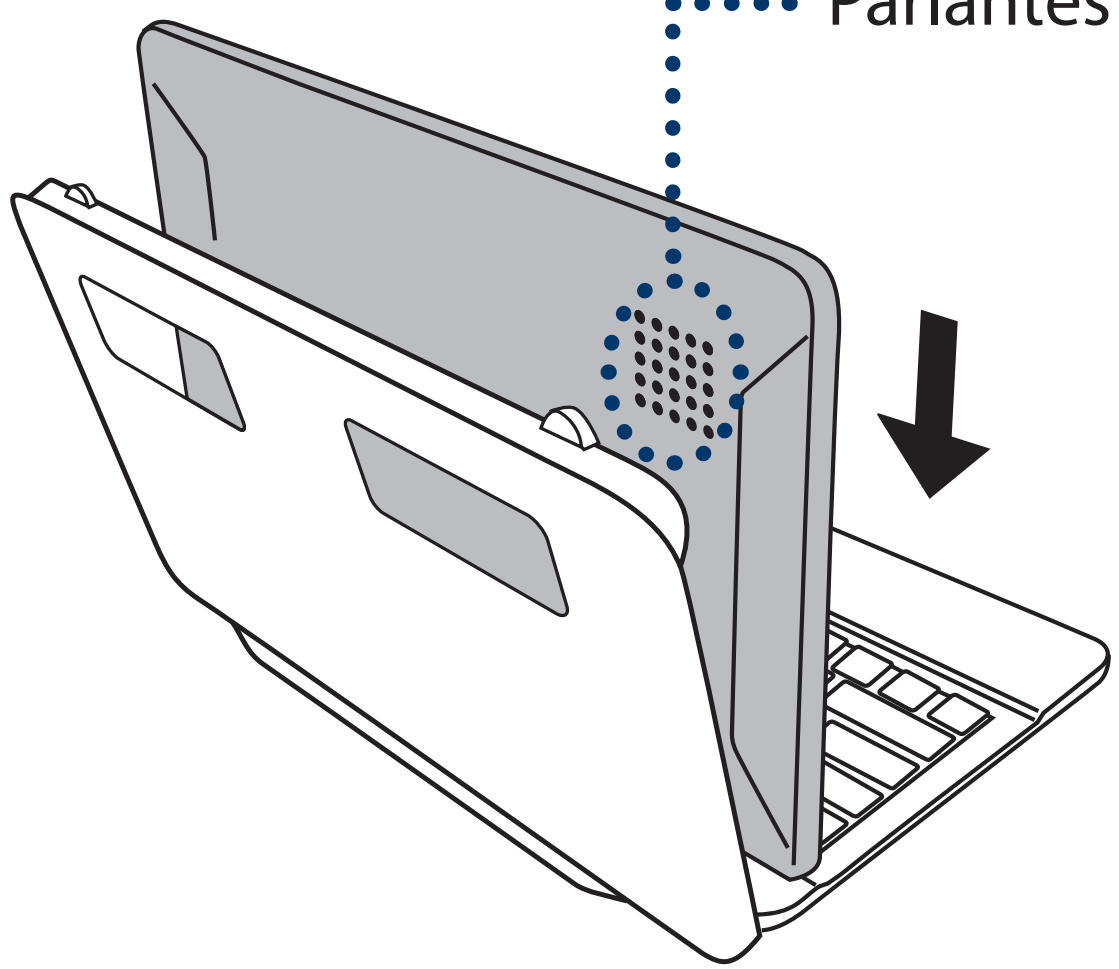

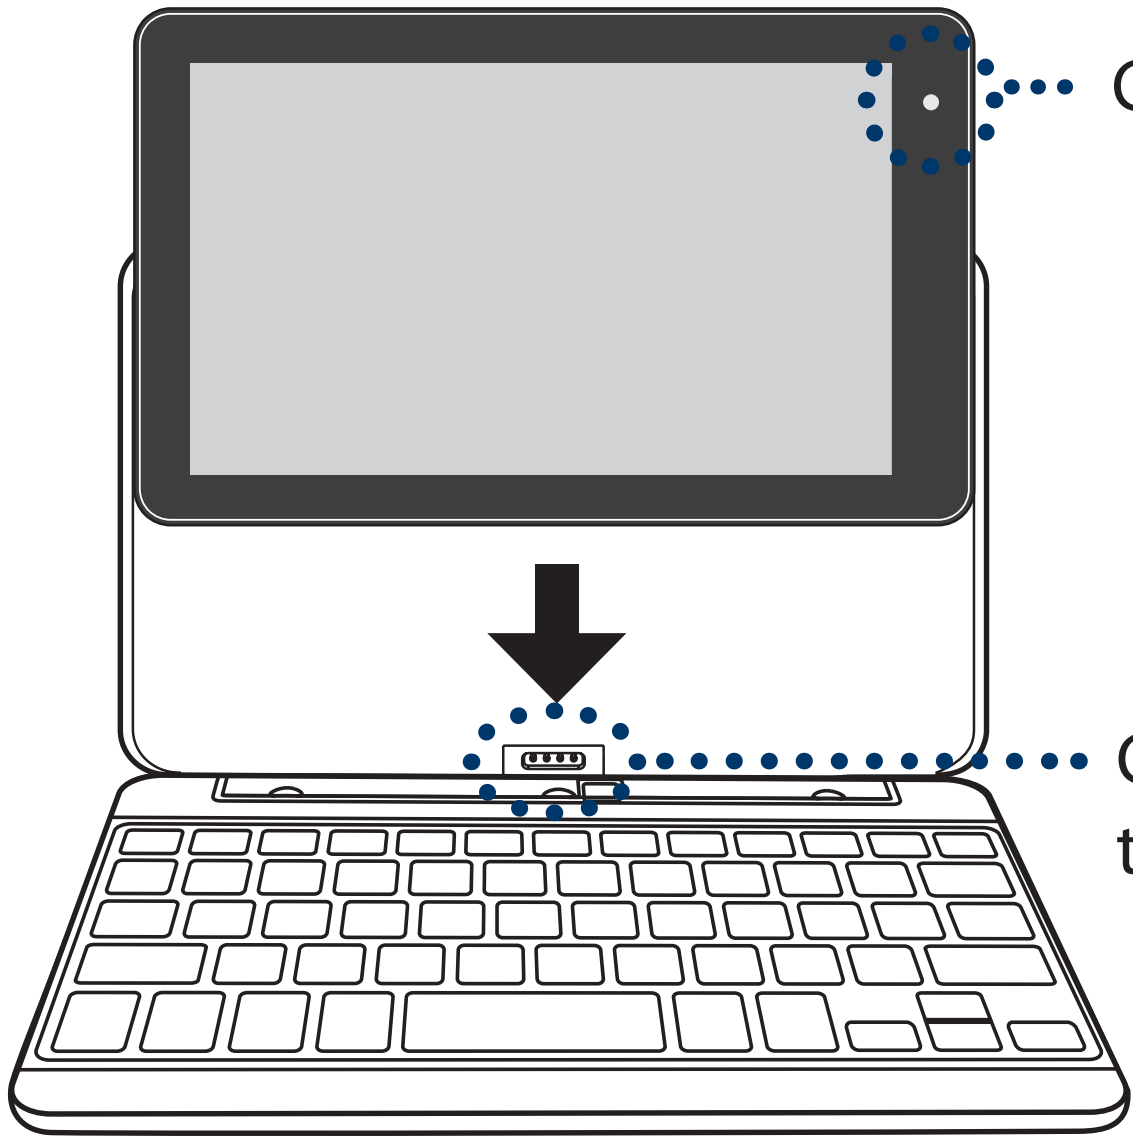



NOTA


El teclado se conecta a la tableta a través del conector. Cuando la conexión esté correcta, la tableta ajustará automáticamente su configuración para usar el teclado.

Navegación por la Pantalla de Inicio

Barra de notificaciones

Búsqueda en Google™

Barra de estado

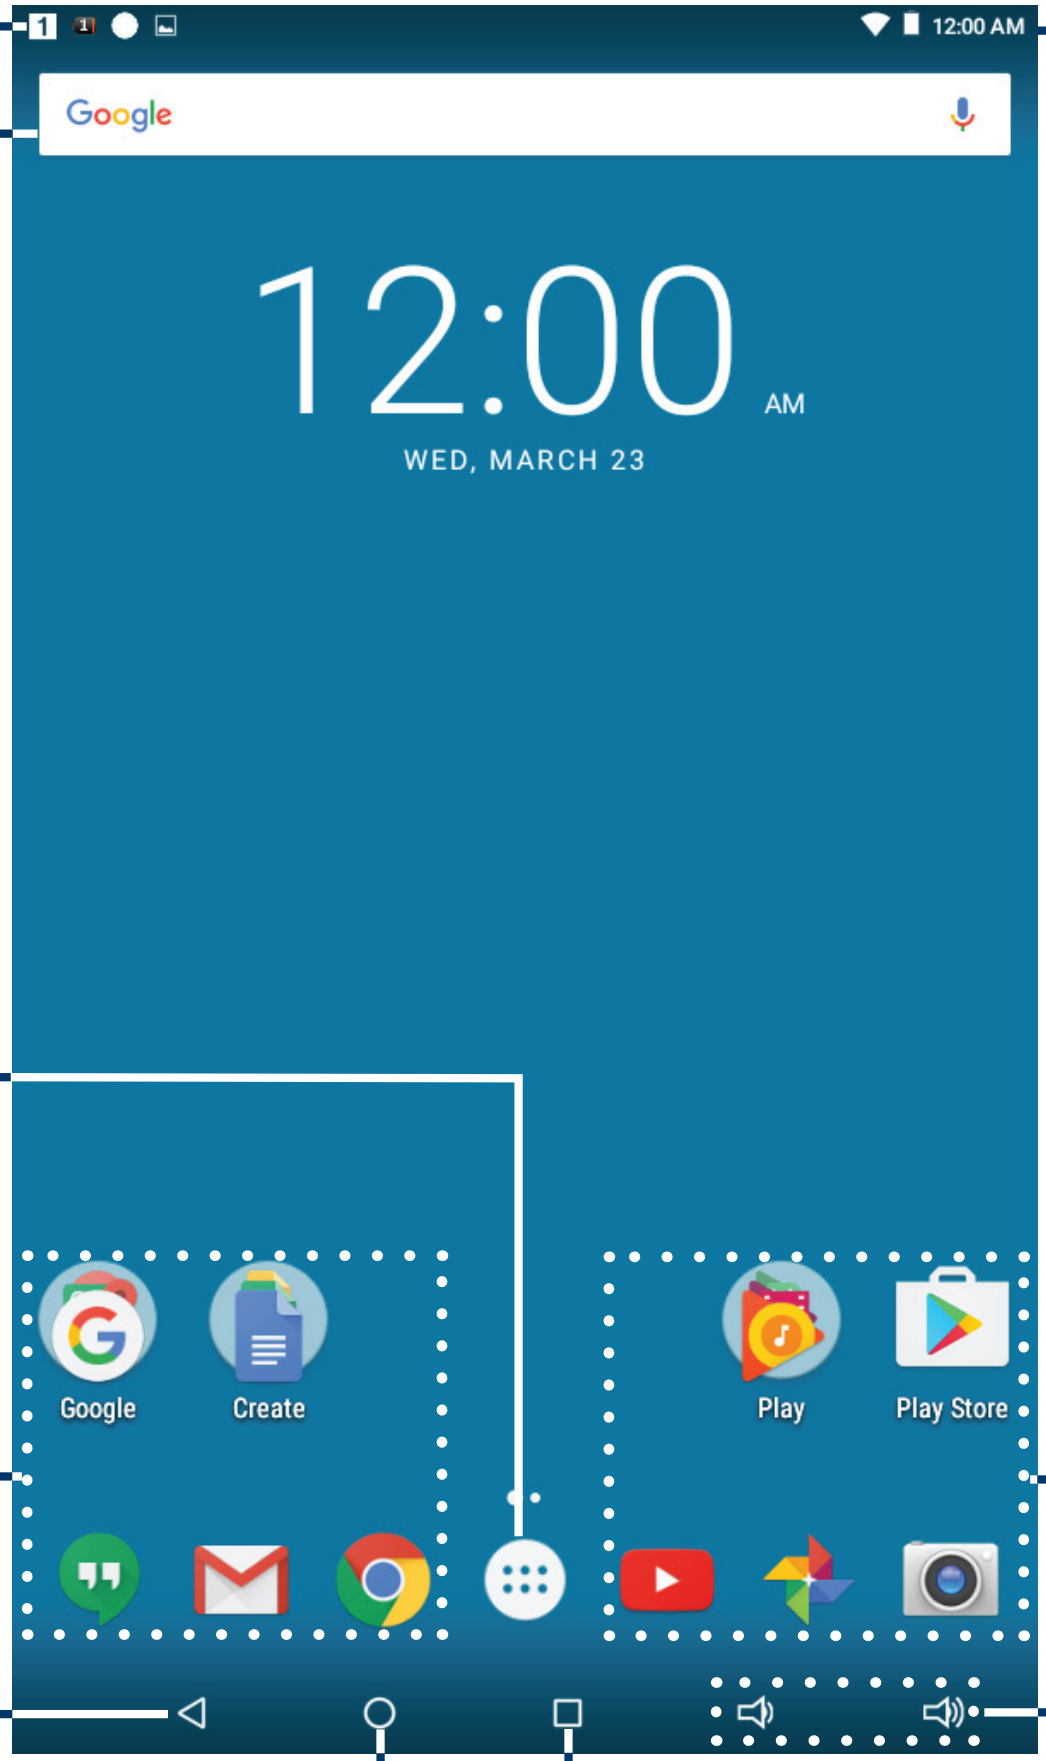

Todas las aplicaciones

Iconos de las aplicaciones

Iconos de las aplicaciones

Retroceso

Volumen -/+

Inicio

Aplicaciones recientes

Barra de notificaciones & estado

Algunos indicadores que le informan sobre el estado de su tableta se encuentran en lapartecopa de la pantalla.

Cortina de notificaciones

El sistema puede enviar notificaciones, un juego, una aplicación como correo electrónicoo el reproductor de música. Cuando hay notificaciones disponibles, aparecerán los iconos en la esquina superior izquierda de la pantalla. Para abrir la cortina de notificaciones, toque el icono de notificación y deslice el dedo hacia abajo. Algunas notificaciones le permitirán tomar acciones específicas punteando los iconos que se encuentran dentro de la notificación. Cuando haya terminado con la notificación, simplemente deslícela a la izquierda o la derecha. Si desea ignorar todas las notificaciones, puntee el icono Ignorar encima de la notificación.

Barra de estado & Configuración rápida

La Barra de estado en la esquina superior derecha muestra varios indicadores, incluyendo la conexión Wi-Fi y el estado de la batería. Para acceder “Configuración rápida”, toque la barra de estado y deslice el dedo hacia abajo. Seguidamente, puede ajustar varias configuraciones de la tableta tocando cuadro correspondiente.

Iconos de notificaciones & estado

La siguiente tabla muestra algunos de los iconos más usados en la Barra de notificaciones/estado:

Elemento	Descripción
Mensaje	Nuevo mensaje recibido.
Música	La aplicación Google Play Music está en funcionamiento.
Wi-Fi	Tiene una conexión a Internet Wi-Fi.
Bluetooth	Bluetooth está encendido.
Play Store	Está disponible alguna actualización para una aplicación.

Iconos de la Pantalla de Inicio

Todas las aplicaciones

Puntee el icono Todas las aplicaciones para entrar a la pantalla de Todas las aplicaciones.
En la pantalla de Todas las aplicaciones puede:

- Moverse entre las pantallas: Deslice hacia arriba o hacia abajo

- Abrir una aplicación: Puntear su icono.
- Copiar icono de aplicación a la pantalla de Inicio: Mantenga presionado el icono o el icono del widget arrástrelo lentamente a la pantalla de Inicio.
- Obtén más aplicaciones: Puntee el icono Google Play Store .
- Ver información de una aplicación: Manténgala presionada, y arrástrela a la parte superior de la pantalla, a continuación, suéltela sobre el icono de Información de la aplicación.

Consejo: La mayoría de las aplicaciones incluyen un icono de Menú cerca de la partesuperior o inferior de la pantalla que permite controlar la configuración de la aplicación.

Retroceso

Puntee el icono de Retroceso para retroceder a la pantalla anterior.

- El icono retroceso permanece siempre en la parte inferior de la pantalla, permitiéndole retroceder a la pantalla anterior.
- Cuando regresa a la pantalla de Inicio, no podrá seguir retrocediendo en su historial.

Inicio

Puntee el icono de Inicio desde cualquier lugar de su tableta para regresar a la pantalla de Inicio.

Aplicaciones recientes

Puntee el icono de Aplicaciones recientes para ver las aplicaciones usadas recientemente. Puntee una aplicación para volver a usarla.
Puede deslizar hacia abajo para ver más aplicaciones.
También puede deslizarla hacia la izquierda o la derecha.

Volumen &

Puntee el icono de parlante para aumentar el volumen.
Puntee el icono de parlante para disminuir el volumen.

Conexiones

Gestión y carga de la batería

La tableta incluye una batería incorporada recargable.

Icono de batería


El icono de batería en la esquina copa derecha muestra el nivel de la batería o el estado de su carga.



Batería completa	Batería baja	Necesita ser cargada	Cargando

Cargando la batería

Utilice SOLAMENTE el incluido CA Adaptor para cargar la batería.

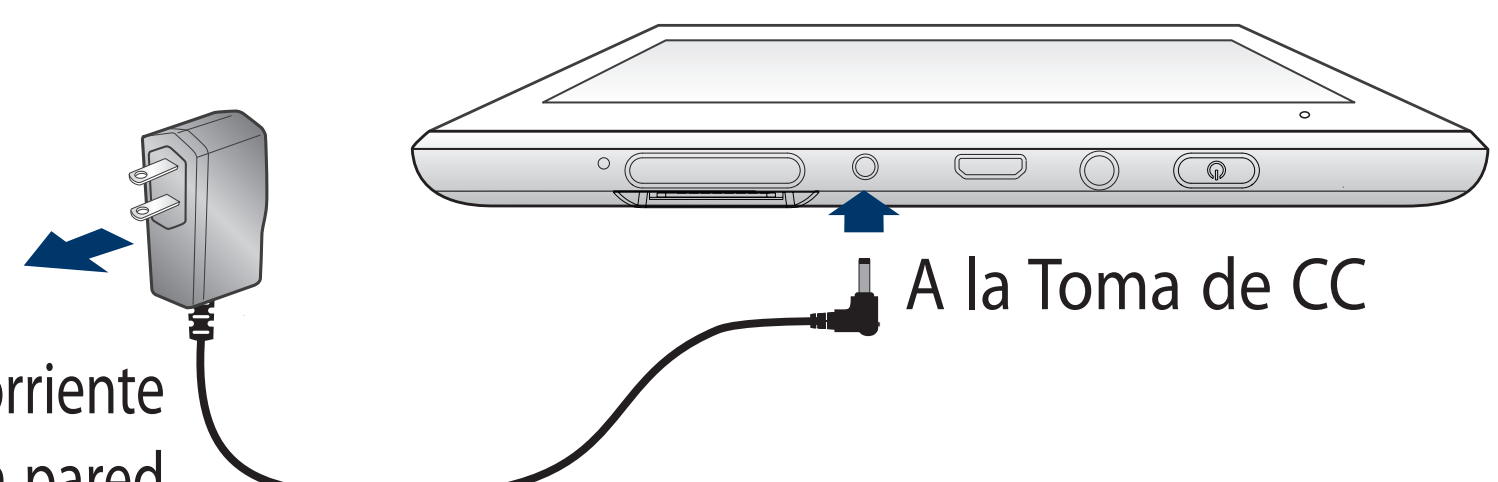

¡IMPORTANTE! Favor de leer.
Le recomendamos que cargue su tableta completamente antes de usarla por primera vez. Para lograr un funcionamiento óptimo, conecte el adaptador de CA a su tableta cuando la batería alcance el 20% dela carga.

El tiempo de carga variará dependiendo de vida de bater ía restante. Cargando a partir de la 0%, debe tardar aproximadamente 4-5 horas. Utilice SOLAMENTE el incluido CA Adaptor con el pequeño puerto redondo. Es posible que no pueda encender su Tablet durante al menos 20 minutos si la batería fue drenada completamente.

Conexiones

NOTA

Para mantener la batería funcionando en las mejores condiciones, ponga atención a lo siguiente:

- El adaptador de CA que se incluye con esta unidad sólo debe usarse con esta unidad No lo use con otros equipos.
- No cargue la batería a temperaturas altas.
- No espere a que la batería esté completamente agotada antes de volver a cargarla Mantenga la batería cargadasegún sea necesario.
- Si la tableta no se ha usado por un largo período de tiempo, la batería puede estar en modo de protección de descarga excesiva y puede tardar más en cargarse.

Cómo prolongar la vida útil de la batería


Aquí le presentamos algunos consejos para prolongar la vida útil de la batería:

- Si no está usando Wi-Fi, vaya a **Ajustes -> Conexiones inalámbricas y redes -> Wi-Fi**, y desactívelo.
- No deje las aplicaciones de mapas o navegación abiertas en la pantalla cuando no las esté usando.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de la pantalla máscorto: **Ajustes -> Dispositivo -> Pantalla**.
- Si no lo necesita, desactive la sincronización automática de todas las aplicaciones: **Ajustes -> Personal -> Cuentas -> [nombre de la cuenta de Google]**. Esto significa que deberá sincronizar manualmente para recibir mensajes, correos electrónicos y otra información reciente, y no recibirá notificaciones de las actualizaciones.

Conexiones

Auriculares

Los auriculares se pueden conectar al enchufe de auriculares de la tableta.

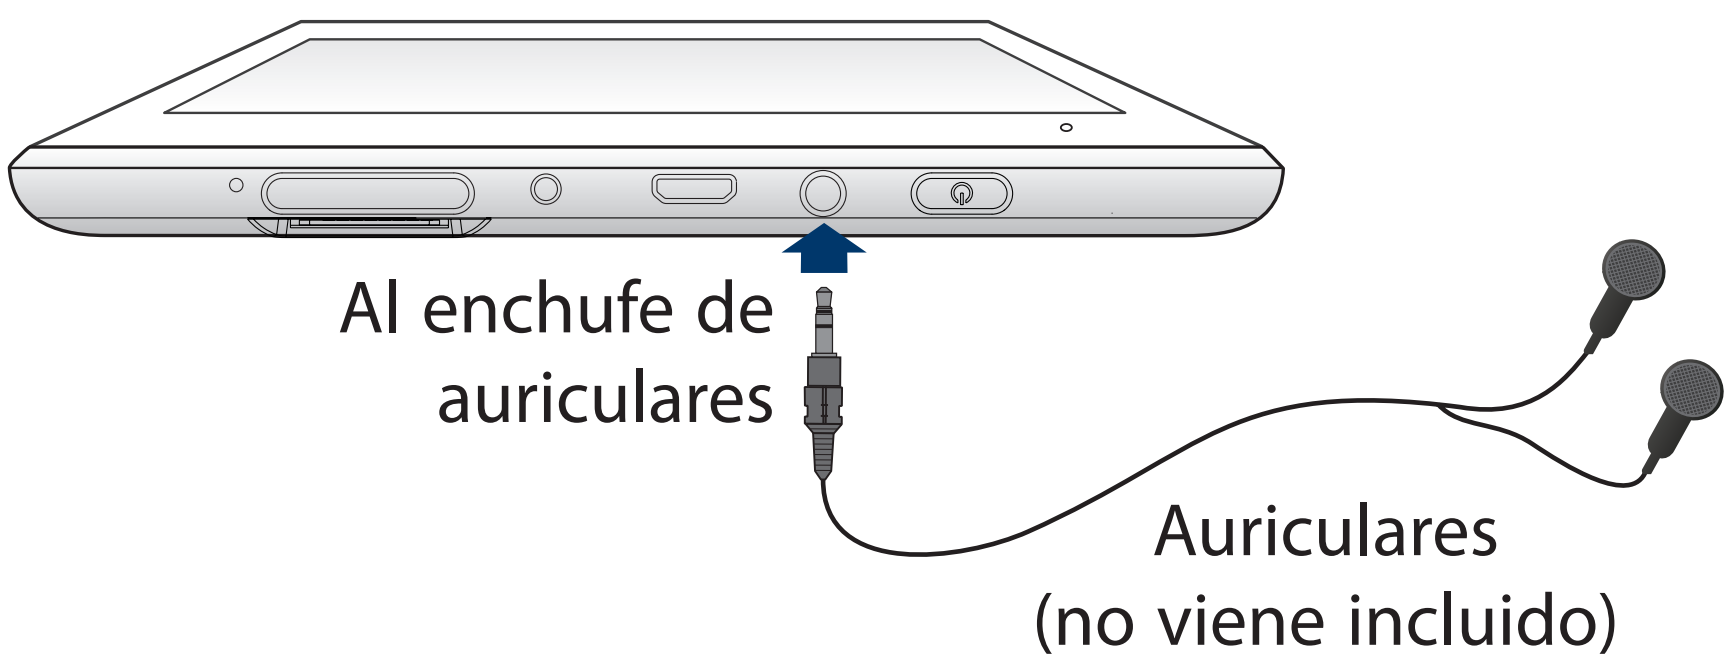

USB

Se puede conectar la tableta a un dispositivo de almacenamiento USB para transferir música, imágenes y otros archivos en ambas direcciones.

NOTA

Para entrar en el dispositivo de almacenamiento USB, vaya a **Ajustes -> Dispositivo -> Almacenamiento y USB**, y toca .

MicroSD



Introduzca la tarjeta microSD en la ranurapara tarjeta microSD de la tableta hasta que encaje

Para comprobar el espacio de almacenamiento de la tarjeta microSD, vaya a **Ajustes -> Dispositivo -> Almacenamiento y USB**.


Saque la tarjeta microSD empujando hacia adentro en el borde de la tarjeta. Latarjeta será expulsada y se podrá sacar.

NOTA

- Puede usar una tarjeta microSD™ y una microSDHC™ (hasta 128GB, tarjeta SD no incluida).
- Nunca saque o introduzca una tarjeta microSD en modo Encendido.

Wi-Fi

Conexión a una red Wi-Fi

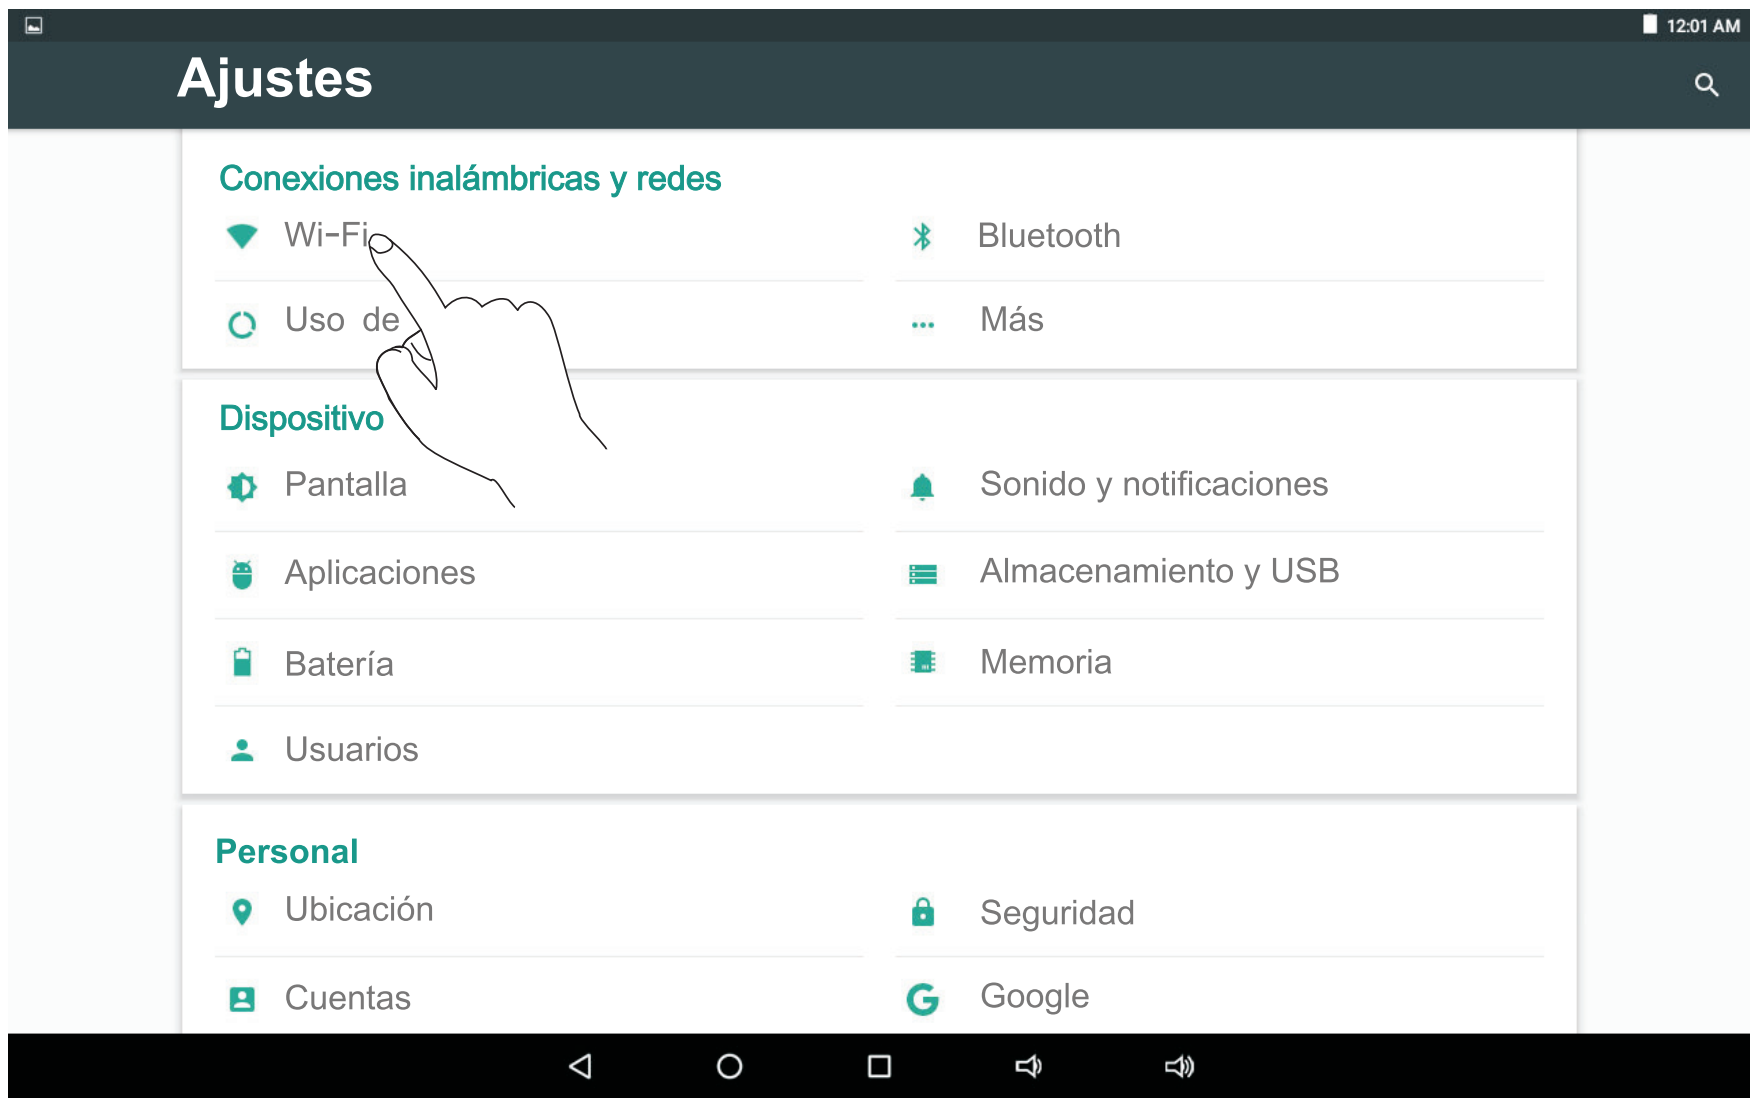

1. Vaya a **Ajustes -> Conexiones inalámbricas y redes**, puntee **Wi-Fi** en la pantalla de Wi-Fi y deslice **Wi-Fi** a la posición de **Sí**.
2. El dispositivo buscará redes Wi-Fi automáticamente y mostrará los nombres disponibles.

- **Si el dispositivo encuentra una red a la que usted se ha conectado anteriormente, la conectará automáticamente.**

3. Puntee el nombre de una red para conectarse a ella, e introduzca la clave si es necesario.
4. Alternativamente, si su enrutador Wi-Fi es compatible con Wi-Fi Configuración protegida, puede ir a la pantalla Wi-Fi avanzada (puntee el icono de Menú ⋮ en la esquina superior derecha y seleccione Avanzado) y seleccione el botón WPS y, a continuación, presione el botón WPS en su enrutador.
5. Si su red no transmite su SSID, puntee el icono de Menú ⋮ en la esquina superior derecha y seleccione Añadir red, e introduzca el SSID (nombre) de red. Si fuera necesario, introduzca la seguridad u otros detalles de configuración de red.

NOTA


Puede puntear el icono de Menú ⋮ en la esquina superior derecha en la pantalla de Configuración para configuraciones avanzadas.

VPN (Red privada virtual)

Puede crear una red privada virtual (VPN) y conectarla a su red privada de forma segura a través de una red pública, como la internet. Debe establecer un PIN o una clave para la pantalla de bloqueo antes de usar el almacenamiento de credenciales. Agregue la red VPN y siga las instrucciones de la pantalla.

Bluetooth

Usted puede usar Bluetooth para hacer que la unidad y otros dispositivos con Bluetooth, como son los teléfonos inteligentes, se comuniquen.

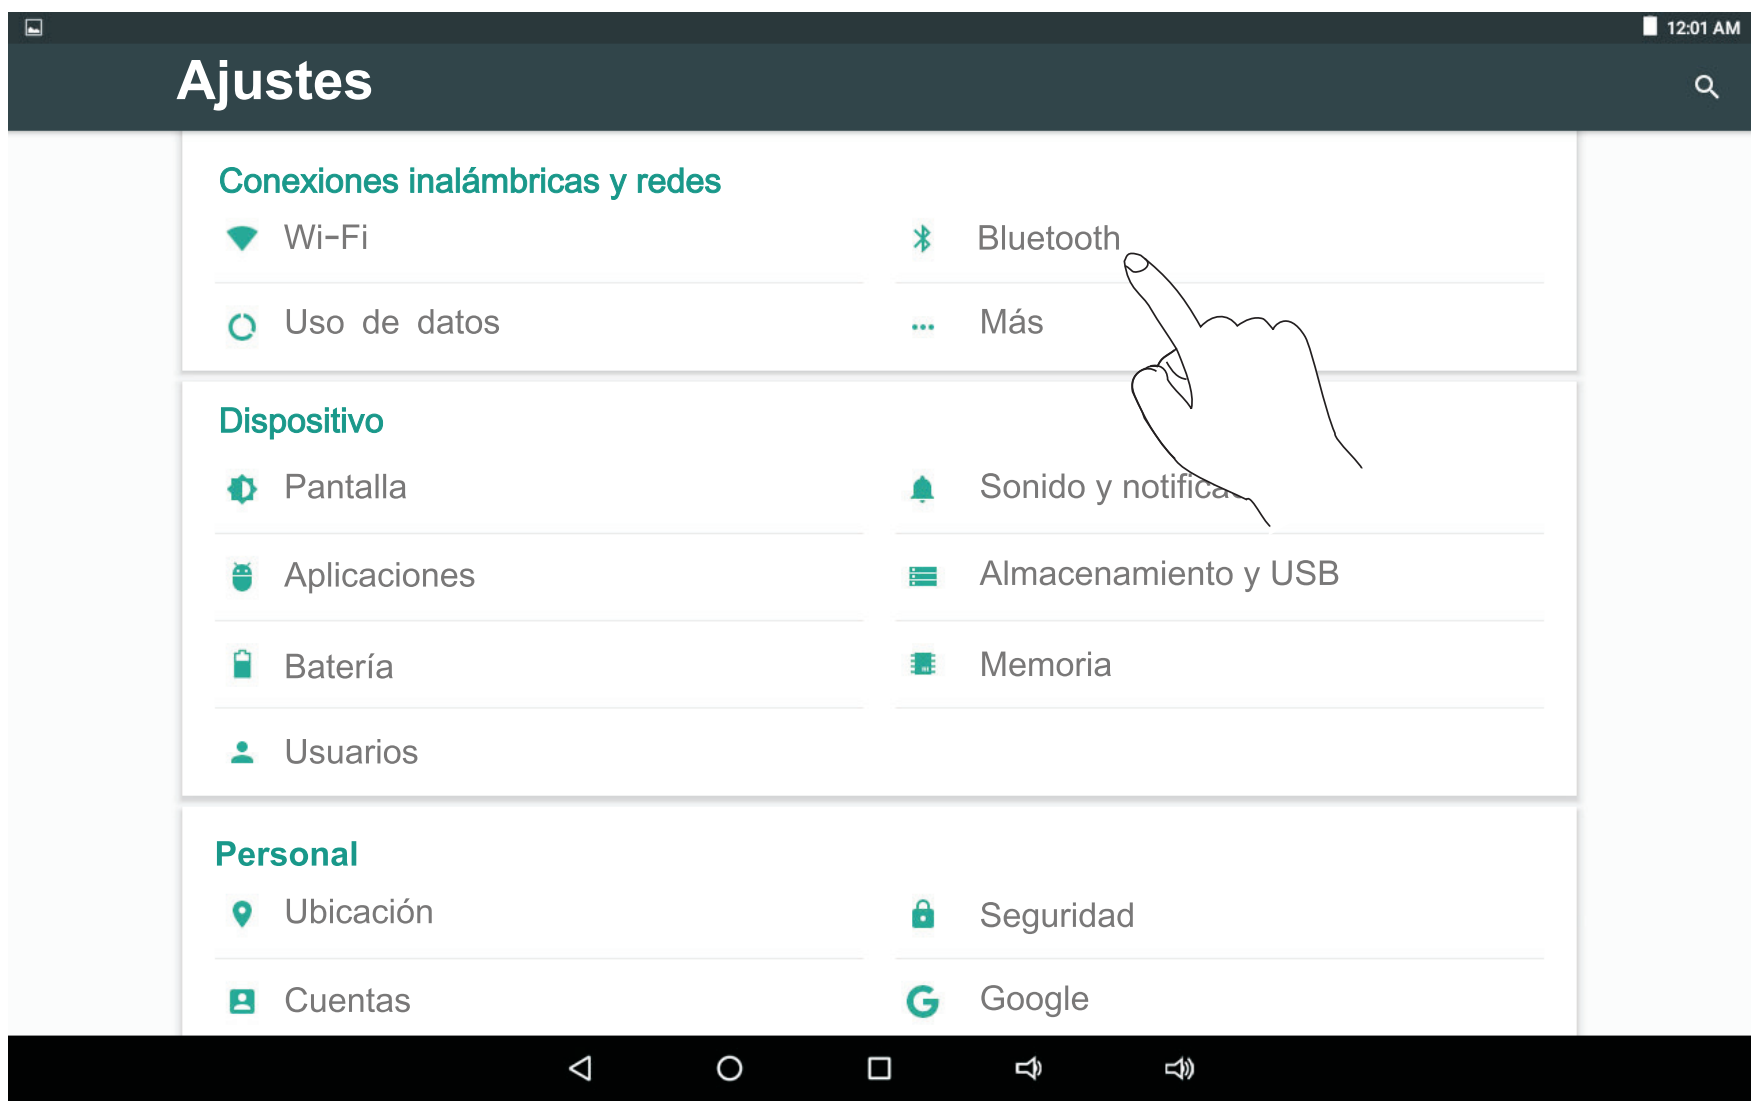

1. Vaya a **Ajustes -> Conexiones inalámbricas y redes**, puntee **Bluetooth** en la pantalla de Bluetooth y deslice **Bluetooth** a la posición de **Sí**.
2. Buscará automáticamente y mostrará los dispositivos bluetooth disponibles.
3. Toque el nombre de un dispositivo disponible con Bluetooth para emparejarlo y siga las instrucciones para completar el emparejamiento.

NOTA

Puede puntear el icono de Menú ⋮ en la esquina superior derecha y seleccione Refrescar para volver a buscar.

Recibir archivos

Cuando el ícono para compartir Bluetooth aparezca en la barra de notificaciones, tóquelo y arrástrelo para abrir la pantalla de notificación. Toque la notificación y siga las instrucciones para completar la recepción del archivo.

Enviar archivos

1. Vaya a **Buscar aplicaciones -> Admin. de archivos**.
2. Seleccione el archivo que desea enviar, toque y mantenga apretado hasta que aparezca la barra de notificación. Toque el ícono y seleccione **Bluetooth**, y luego siga las instrucciones para completar en envío.

Funcionamiento básico

Encender su tableta por primera vez

Cuando use la tableta por primera vez, se le pedirá que haga las siguiente configuraciones:


1. Seleccione el idioma, a continuación, puntee  .
2. Configure la función Wi-Fi.
3. Si tiene una cuenta de Google, seleccione "Yes". A continuación, puntee un nombre de una red para ver más detalles o conectarse a ella, e introduzca la clave si es necesario.

   Cuando se le solicite, ingrese usando la dirección de email y la clave de su cuenta de Google. Si todavía no la tiene, cree una.
4. A continuación, siga las instrucciones de la pantalla para configurar la tableta.

Funcionamiento básico


Uso de la Pantalla táctil

A continuación se presentan algunos procedimientos básicos para interactuar con la pantalla táctil.

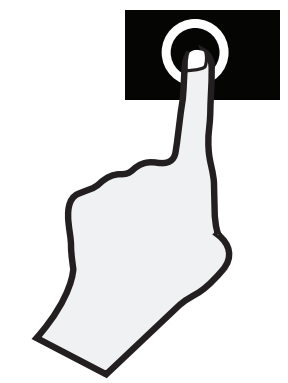


Puntear

Para seleccionar un ítem en la pantalla táctil, puntéelo suavemente.

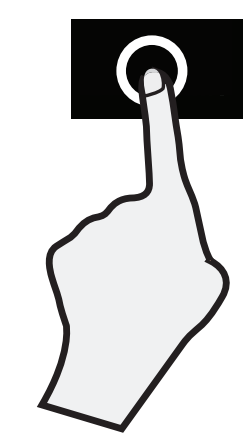


Mantenga presionado

En algunos casos, cuando se mantiene el ítem presionado con el dedo aparecerán otras opciones y menús.

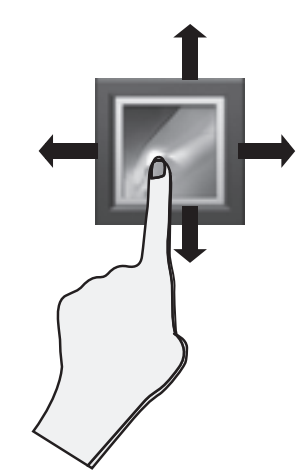

Arrastrar o deslizar

Cuando presione un ítem, como por ejemplo un icono, algunas veces se puede mover arrastrándolo a otra área o pantalla También debe poder deslizar su dedo a través de una pantalla o ítem para moverlo o navegar.

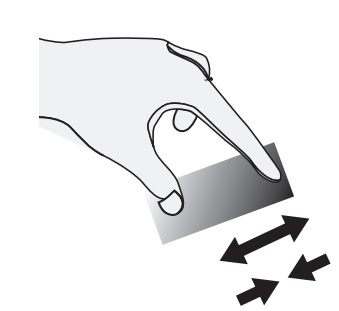

Zoom

Al colocar dos dedos en la pantalla, podrá separarlos para "acercar" o acercarlos para "alejar".

Personalización de la pantalla de Inicio

- Desde la pantalla de Todas las aplicaciones hacia la pantalla de Inicio: Puntee el iconode Todas las aplicaciones para abrir la pantalla de Todas las aplicaciones, mantenga presionado un icono y arrástrelo lentamente hacia la posición que desee. Esto facilita cambiar el diseño de su pantalla de Inicio.
- Ver widgets: Presione & mantenga presionada la pantalla en Inicio, aparecerá el icono de widgets y, a continuación, puntee sobre el. Los widgets son muestras con información de las aplicaciones que se pueden colocar en su pantalla de inicio.
- Mover aplicaciones o widgets: Mantenga presionado un icono o widget, arrástrelo lentamente hacia el borde de la pantalla, la pantalla se cambiará.
- Eliminar aplicaciones o widgets: Presione & mantenga presionado un icono o widget, cuando aparezca el icono "X" en la parte superior de la pantalla, arrastre el icono o el widget hacia él.
- Presione & mantenga presionada la pantalla en Inicio, aparecerá el icono wallpaper, puntee sobre el y seleccione un wallpaper.

Google Now

Para crear una experiencia realmente personalizada, usando su ubicación y la información de la cuenta de Google personal, use Google Now. Mantenga presionado el icono de Inicio, y deslícelo hacia el icono de Google Now. Siga las instrucciones para configurar su experiencia de Google Now.

Búsqueda de voz & Acciones por voz

Encienda Búsqueda de voz o Acciones por voz

Puede iniciar una Búsqueda de voz o una Acción por voz punteando el icono del micrófono en la esquina superior izquierda de la pantalla de Inicio.

Cuando esté viendo una pantalla de Google Now, no es necesario que toque nada. Simplemente diga “Google”.

NOTA

Para detectar cuando usted dice "Google" para echar a andar la función de búsqueda de voz Voice Search o de acciones de voz Voice Actions, su tableta analiza el sonido que capta el micrófono de su tableta en un intervalo de sólo unos segundos o menos tiempo.

Uso de la Búsqueda de Voz

Después de puntear el icono del micrófono, simplemente diga lo que quiera que Google busque.

Uso de las Acciones por Voz

Hay muchas acciones que la tableta puede realizar usando las "Acciones por Voz". Por ejemplo, puede enviar correos electrónicos, configurar alarmas, reproducir una canción, o navegar hacia un sitio web. Simplemente puntee el icono del micrófono, y diga lo que quiere que la tableta haga. Mientras habla, la Búsqueda de Voz analiza lo que dice e inicia la acción.
Si la Búsqueda de Voz no entiendo lo que dice, elabora una lista de los posibles significados. Simplemente puntee el que desee.

Google Play

Además de las aplicaciones que vienen previamente instaladas en su tableta, usted puede descargar aplicaciones y juegos para Android, música, películas, programas de televisión y revistas usando la aplicación Google Play Store.

1. En el menú de aplicaciones, toque el ícono Google Play Store.
2. Para buscar un ítem de la aplicación Google Play Store, toque el ícono de búsqueda ubicado en la esquina superior derecha y luego escriba la palabra clave que buscar.
3. Toque un ítem disponible para ingresar a la página con sus detalles. Desde allí usted puede instalar o descargar el ítem.

Google

Una cuenta de Google le permite organizar y acceder a su información personal desde cualquier computadora o dispositivo móvil.

Agregue una cuenta

Puede usar múltiples cuentas de Google y Microsoft Exchange ActiveSync en su tableta.

También puede agregar otros tipos de cuentas, en dependencia de sus aplicaciones. Para agregar algunas cuentas, es posible que necesite obtener detalles de su administrador de sistema sobre el servicio al que se conecta la cuenta. Por ejemplo, es posible que necesite conocer el dominio de la cuenta o la dirección del servidor.

1. Vaya a **Ajustes -> Personal -> Cuentas -> Añadir cuenta**.
2. Puntee el tipo de cuenta que va a agregar. Y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla.

Para quitar una cuenta

Para quitar una cuenta de Google, vaya a **Ajustes -> Personal -> Cuentas -> Google -> [nombre de la cuenta] icono de menú ⋮ -> Eliminar cuenta**.

Ajustes

Configuración le permite configurar la tableta, establecer opciones de aplicaciones, agregarcuentas, y cambiar otras preferencias.

Conexiones inalámbricas y redes

Wi-Fi — Activar o desactivar **Wi-Fi**, y conectar a una red inalámbrica para que pueda revisar el correo, buscar en la red o descargar aplicaciones.

Bluetooth — Activar o desactivar **Bluetooth**.

Más... — Activar o desactivar **Modo avión** o **VPN.**

Dispositivo

Pantalla — Configurar el **ScreenshotSetting, Nivel de brillo, Fondo de pantalla, Suspender después de, Salvapantallas, Tamaño de la fuente, Al girar el dispositivo** y **Enviar pantalla.**

Sonido y notificaciones — Configurar el **Perfiles predefinidos**, **Notificaciones y otros**.

Almacenamiento y USB — Ver el espacio disponible en **Almacenamiento interno**, **Almacenamiento USB** y **Tarjeta SD** /configurar los ítems relacionados.

Batería — Ver estado de la batería.

Aplicaciones — Ver todas las aplicaciones y configurar las preferencias para configure aplicaciones. Para ver la información o desinstalar una aplicación, puntee la aplicación relevante.

Personal

Ubicación — Configurar el **Modo, Solicitudes de ubicación recientes** y **Servicios de ubicación.**

Seguridad — Configurar preferencias para **Seguridad del dispositivo**, **Contraseñas, Administración de dispositivos**, **Almacenamiento de credenciales** y **Ajustes avanzados.**

Idioma e introdección de texto — Configurar las preferencias para **Idioma**, **Teclado y métodos de introducción**, **Voz** y **Ratón/trackpad.**

Cuentas — Puede agregar una cuenta de correo electrónico u otro tipo de cuenta.

Google — Configurar las preferencias para **Google**.

Copia de seguridad — Establecer las preferencias para **Copiar mis datos**, **Restablecer ajustes de red** y **Restablecer datos de fábrica**.

Sistema

Fecha y hora — Activar o desactivar la **Fecha y hora automáticas**, y seleccionar preferencias para la fecha, hora, huso horario, formato de hora, y formato de fecha.

Accesibilidad — Seleccionar las preferencias para **Servicios** y **Sistema**.

Impresión — Activar o desactivar la **Servicios de impresión.**

Información del tablet

Compruebe las actualizaciones del sistema, estado, información legal, etc.

Aplicaciones preinstaladas

Su tableta viene con muchas aplicaciones preinstaladas para permitirle navegar por la web, enviar y recibir correos electrónicos, y acceder al entretenimiento. Dedique un tiempo a explorar estas aplicaciones para aprender cómo puede serle más útil su tableta.

Información adicional

Resolución de problemas

La tableta muestra un mensaje de error en la red o de servicio

- Cuando está ubicado en lugares con señales muy débiles, su tableta puede perder su conexión Wi-Fi. Intente moverse a un lugar más cerca del enrutador Wi-Fi.

La respuesta de la pantalla táctil es lenta o incorrecta

Si la respuesta de la pantalla táctil de la tableta es incorrecta, intente lo siguiente:

- Quite cualquier película protectora de la pantalla táctil. La película protectora puede impedir el reconocimiento de entradas en el dispositivo.
- Asegúrese de que sus dedos estén secos y limpios antes de puntear la pantalla táctil.
- Reinicie la tableta para limpiar cualquier defecto temporal de software.

La tableta esta bloqueada o aparece algún error serio

- Si la tableta está bloqueada o suspendida, es posible que necesite cerrar la aplicación o reiniciar la tableta.
- Si la tableta está bloqueada o lenta, mantenga presionado el botón de encendido durante 8 segundos para reiniciar la tableta.
- Si esto no funciona, introduzca un clip para papeles en el orificio de RESET (REINICIO) en parte trasera de la tableta; a continuación, oprima y mantenga apretado el botón de **encendido** ⏻ por 4 ó 5 segundos para encender la unidad.

La tableta se calienta

- Cuando la utiliza durante mucho tiempo, la tableta se puede sentir caliente al tacto. Esto es normal y no afectará la vida útil o el rendimiento de la unidad.

La tableta no puede mostrar la imagen de video del lado opuesto durante una llamada por Skype

- La señal de Wi-Fi es mala. Acérquese a su enrutador inalámbrico, o desconecte otros aparatos del enrutador inalámbrico, o bien aumente el ancho de banda de su conexiónb de internet.
- Revise la configuración de la red Wi-Fi. Recomendamos usar una red Wi-Fi certificada IEEE 802-11 b/g/n.

Insuficiente almacenamiento

- Se recomienda reservar al menos 700MB de espacio libre de almacenamiento interno para la descarga de APP.

Avisos de derechos de autor y marcas registradas

Android, Google, Google Play, logo de Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.

El logotipo CERTIFICADO Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

La marca Wi-Fi Protected Setup es una marca de Wi-Fi Alliance.

La marca denominativa y el logotipo de *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth* SIG, Inc. Otras marcas registradas y nombres comerciales son de sus dueños respectivos.

Especificaciones

Alimentación: CC IN 5V (funciona con adaptador CA)

Estas especificaciones y la apariencia externa de este aparato están sujetas a cambio sin previo aviso.

Garantía limitada

AVC MULTIMEDIA ("AVC") ofrece la siguiente garantía limitada, la cual se extiende al comprador-consumidor original y está limitada al uso no comercial del producto.

Garantía de repuestos y reparaciones por Uno Año

Los productos **AVC** que se hayan comprado en los Estados Unidos o Canadá tienen una garantía de uno año a partir de la fecha original de compra en caso de presentar defectos en los materiales o en su fabricación. Si la unidad no se encuentra en conformidad a esta garantía, nosotros repararemos el producto usando piezas y productos nuevos y reparados, según lo estime **AVC** únicamente.

Durante un período de uno año a partir de la fecha efectiva de la garantía, **AVC** proporcionará, cuando sea necesario, mano de obra de reparación para reparar defectos de fabricación en su centro de reparaciones designado. Para obtener los servicios de la garantía en los Estados Unidos o Canadá, sírvase contactarse con el Centro de Servicio para el Cliente al **support.rcatablets.com**. La decisión de si bien usted está facultado para recibir estos servicios la tomará la oficina de Respaldo al Cliente de **AVC**. **POR FAVOR NO DEVUELVA ESTA UNIDAD A AVC SIN CONTAR CON AUTORIZACIÓN PREVIA.** En los centros designados para reparaciones y por un período de uno año a contar de la fecha de efectividad de la garantía, **AVC** utilizará piezas o productos de recambio nuevos o refabricados al efectuar reparaciones de productos o piezas defectuosas. Dichos productos o piezas de recambio cuentan con una garantía adicional de uno año a contar de la fecha del cambio o de la reparación. Para poder hacer las reparaciones que sean necesarias, el cliente deberá enviar la unidad al centro de reparaciones que se le indique al contactarse con la oficina de respaldo al cliente. El cliente es responsable por todos los gastos de envío al centro de reparaciones.

Instrucciones para envolver la unidad y para su envío

Cuando usted envíe el producto al centro de reparaciones de **AVC**, usted debe utilizar la caja de cartón y el material de embalaje original o un tipo de embalaje equivalente, según lo establezca **AVC**.

Su responsabilidad

(1) Usted debe guardar la boleta de venta original como prueba de su compra.

(2) Estas garantías sólo son efectivas si el producto ha sido comprado y puesto a funcionar en Estados Unidos o Canadá.
(3) Las garantías sólo se extienden en caso de materiales o de fabricación defectuosa y no se extiende a productos o piezas que se hayan perdido o tirado a la basura, ni a productos o piezas dañadas a causa del mal uso de la unidad, de accidentes, del funcionamiento o mantenimiento inapropiados del equipo, así como tampoco en caso de no haber seguido las instrucciones que acompañan este producto, o de haber modificado o alterado el producto sin la autorización de **AVC**, o de haber quitado o cambiado el número de serie de las piezas o del producto.

Fuera de la Garantía

En caso que su producto necesite ser reparado y que el período de garantía ya haya expirado, sírvase contactarse con el Centro de Ayuda al Cliente en el fono **support.rcatablets.com**

Importante: Usted se hace responsable de cualesquier gastos por razones de transporte, envío o seguro relacionados con la devolución del producto al Centro de Devoluciones de Productos.

Todas las garantías implícitas según la ley de un estado, incluidas las garantías implícitas de comercialización y de aptitud para un propósito específico, están limitadas expresamente a la duración de la garantía limitada expuesta más arriba. Con la excepción de cualesquiera garantías implícitas según la ley de un estado, que por la presente quedan limitadas, la garantía precedente tiene carácter de exclusiva y predomina sobre las demás garantías, cauciones, acuerdos y obligaciones similares del vendedor o del fabricante con respecto a la reparación o al reemplazo de cualesquier partes del aparato. **AVC** en ningún caso se hará responsable de daños fortuitos ni de daños resultantes de cualquier otra situación que no sea la indicada en la garantía limitada de este aparato.

Ninguna persona, agente, distribuidor, comerciante ni empresa está autorizada para cambiar, modificar o extender los términos de estas garantías en ninguna manera, cualquiera que ésta fuese. El tiempo dentro del cual se debe iniciar una acción para hacer cumplir cualquier obligación de **AVC** que surja en virtud de la garantía o de cualquier estatuto o ley de Estados Unidos o Canadá o de cualesquier de sus estados, queda aquí limitado a uno año a contar de la fecha de adquisición

del producto. Esta restricción no se aplica a las garantías implícitas planteadas en virtud de la ley de un estado.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos y puede que usted también tenga otros derechos que pueden variar, dependiendo del estado. Algunos estados no ponen límite en cuanto a la duración de una garantía implícita, a cuándo se puede tomar acción, o a la exclusión o limitación de los daños fortuitos o consiguientes, de modo que es posible que las disposiciones anteriores no sean aplicables en su caso.

Para mayor información acerca de otros productos y servicios, sírvase contactar nuestra página de internet en la siguiente dirección: **support.rcatablets.com**

Importante: Guarde su “Boleta de venta” como prueba de su compra.

PARA ASISTENCIA Y SERVICIO, CONTÁCTENOS EN **support.rcatablets.com**